

Roomassaare

ROOMASSAARE 1 LENNUVÄLJA NIMI

ROOMASSAARE 1 AERODROME NAME

Roomassaare

ROOMASSAARE 2 LENNUVÄLJA ÜLDANDMED

ROOMASSAARE 2 AERODROME GENERAL DATA

1	ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal <i>ARP coordinates and site at AD</i>	581248N 0223036E	
2	Suund ja kaugus <i>Direction and distance</i>	Roomassaare sadam, 2.1 NM SSE Kuressaare kesklinnast.	<i>Roomassaare harbour, 2.1 NM SSE from Kuressaare town centre.</i>
3	Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur <i>Elevation / Reference temperature</i>	Ei ole	NIL
4	MAG VAR / Aastane muutus <i>MAG VAR / Annual change</i>	8°E (2020) / + 0.2°	
5	Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, AFS <i>AD holder, address, telephone, telefax, AFS</i>	Saarte Liinid AS Roomassaare Sadam ESTONIA Tel: +372 5335 8313 , +372 5345 1755 (H24) URL: www.saarteliinid.ee	
6	Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR) <i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	VFR, päevasel ajal	<i>VFR, by day</i>
7	Tööajad ja sesoonne kasutatavus <i>Operational hours and seasonal availability</i>	HX 15 APR - 15 NOV HJ Sõltub jääoludest.	<i>HX 15 APR - 15 NOV HJ Depends on ice conditions.</i>
8	Juhised lennuväljale kohale jõudmiseks <i>Directions to reach the aerodrome</i>	www.saarteliinid.ee	
9	Märkused <i>Remarks</i>	Lisainfo saadaval ka EEKE AFIS üksusest: Tel: +372 671 0244 E-mail: eeke@eans.ee AFIS teenust osutatakse Tallinna irdtornikeskusest. <i>AFIS provided from Tallinn Remote Tower Centre.</i>	<i>Additional information available from EEKE AFIS unit:</i>

ROOMASSAARE 3 KÄITLUSTEENISTUSED JA -
SEADMEDROOMASSAARE 3 HANDLING SERVICES AND
FACILITIES

1	Kütus / tankimisseadmed / jõudlus <i>Fuel / fuelling facilities / capacity</i>	Ei ole*	NIL*
2	Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	Ei ole	NIL
3	Märkused <i>Remarks</i>	* Kütus Avgas 100LL ja Jet A-1 saadaval Kuressaare lennuväljal	* Fuel Avgas 100LL and Jet A-1 are available at Kuressaare aerodrome

ROOMASSAARE 4 REISIJATEENINDUS

ROOMASSAARE 4 PASSENGER FACILITIES

1	Majutus <i>Accommodation</i>	Roomassaare sadamas ja Kuressaare linnas	<i>In Roomassaare harbour and in Kuressaare</i>
2	Transport <i>Transportation</i>	Ühistransport ja taksod	<i>Public transport and taxis</i>
3	Meditsiinasutused <i>Medical facilities</i>	Kuressaare Haigla	<i>Kuressaare Hospital</i>
4	Märkused <i>Remarks</i>	Ei ole	NIL

ROOMASSAARE 5 PÄÄSTE- JA
TULETÖRJETEENINDUSROOMASSAARE 5 RESCUE AND FIRE FIGHTING
SERVICES

1	Tuletõrje- ja päästevahendid <i>Fire fighting and rescue equipment</i>	Vahumasin, mootorpump, pulberkustutid, pukser, kaater	<i>Foam machine, motor pump, dry-powder extinguisher, tugboat, motor boat</i>
2	Vigastatud õhusõiduki eemaldamine <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Vigastatud õhusõiduki eemaldamine toimub sadamaga kokkulepitud korras ning seadmetega	<i>Removal of disabled aircraft will be done according to procedures and equipment agreed with the harbour authority</i>
3	Märkused <i>Remarks</i>	Õnnetuse või tulekahju korral on võimalik täiendavat abi saada sadama teenistuselt, Piirivalvelt ja Kuressaare Pääste- komandolt (112)	<i>In case of an accident or fire supplementary help is available from harbour authorities, Border Guard and Kuressaare Rescue squad (112)</i>

**ROOMASSAARE 6 PERROONID JA
RULEERIMISTEED**
ROOMASSAARE 6 APRONS AND TAXIWAYS

1	Perrooni kate ja kandevõime <i>Apron surface and strength</i>	Ei ole	<i>NIL</i>
2	Ruleerimistee kate, laius ja kandevõime <i>Taxiway surface, width and strength</i>	Ei ole	<i>NIL</i>
3	Märkused <i>Remarks</i>	Seisukohta (kai kohta) eest sadamas ja sadamateenuste eest tuleb tasuda Saarte Liinid AS-ile sularahas või kaardiga. Soovi tasuda ülekandega peab eelnevalt kooskõlastama sadama juhatusega	<i>Moorage and service charges shall be paid in cash or by card to Saarte Liinid AS. Request for transfers must be submitted to the harbour's administration in advance</i>

**ROOMASSAARE 7 RAJA- JA RULEERIMISTEED
MÄRGISTUS**
**ROOMASSAARE 7 RUNWAY AND TAXIWAY
MARKINGS**

1	Raja märgistus <i>RWY markings</i>	Ei ole	<i>NIL</i>
2	Ruleerimistee märgistus <i>TWY markings</i>	Ei ole	<i>NIL</i>
3	Märkused <i>Remarks</i>	Piloot on kohustatud ruleerimisel ja sildumisel järgima Meresõiduohutuse seadust	<i>Pilot is required to taxi and dock according to Maritime Safety Act</i>

ROOMASSAARE 8 LENNUVÄLJATAKISTUSED
ROOMASSAARE 8 AERODROME OBSTACLES

Ala 2 Area 2					
OBST ID Tähis <i>Designation</i>	OBST Tüüp <i>Type</i>	OBST Asukoht <i>Position</i>	ELEV / HGT (ft)	Märgistused / Tüüp, värvus <i>Markings / Type, colour</i>	Märkused <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
Enne maandumist või starti peab õhusõiduki kapten veenduma maandumist või starti ohustavate takistuste puudumises.			<i>The captain of the aircraft must ensure there are no hazards for landing or take-off.</i>		

Lisainformatsiooni võimalikust kalastamistegevusest (kalavõrkude asukoht) sadama piirkonnas saab Roomassaare sadama kaptenilt (Hr Kaarel Niine, tel: [524 4942](tel:5244942)) või sadamateenistusest (H24 valve, tel: [5345 1755](tel:53451755)).

Additional information concerning possible fishing activity (location of fishing nets) in the vicinity of the harbour can be obtained from the master of the Roomassaare Harbour (Mr Kaarel Niine, tel: [+372 524 4942](tel:3725244942)) or from the harbour authorities (H24 guard, tel: [+372 5345 1755](tel:37253451755)).

ROOMASSAARE 9 METEOROLOOGILINE INFO

ROOMASSAARE 9 METEOROLOGICAL INFORMATION

1	Võimalik briefing / konsultatsioon <i>Briefing / consultation provided</i>	Tel: +372 666 0932 (KAUR-H24) ET, EN, RU	
2	Lisainfo <i>Additional information</i>	Lisainfot on võimalik saada Tallinn ARO üksusest: Tel: 671 0241 . Ilmaandmed Roomassaare sadama kohta: www.ilmateenistus.ee (Ilm→ Vaatlusandmed→ Tunniandmed→ Roomassaare)	<i>Additional information is available from Tallinn ARO unit: Tel: +372 671 0241. Weather information for Roomassaare harbour: www.ilmateenistus.ee (Weather→ Observation data→ Hourly data→ Roomassaare)</i>

ROOMASSAARE 10 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

ROOMASSAARE 10 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Tähised <i>Designations</i> RWY NR	TEGELIK BRG <i>TRUE BRG</i>	Raja mõõtmed (m) <i>Dimensions of RWY (m)</i>	RWY kandevõime ja kate <i>Strength and surface of RWY</i>
1	2	3	4
Ei ole <i>NIL</i>	Ei ole <i>NIL</i>	Ei ole <i>NIL</i>	Ei ole <i>NIL</i>
Ei ole <i>NIL</i>	Ei ole <i>NIL</i>	Ei ole <i>NIL</i>	Ei ole <i>NIL</i>

Läve koordinaadid <i>THR coordinates</i>	Lennuriba mõõtmed <i>Strip dimensions (m)</i>	Märkused <i>Remarks</i>
5	7	8
Ei ole <i>NIL</i>	Ei ole <i>NIL</i>	Vesilennukite maandumine ja start peab toimuma Roomassaare sadama laevateest ohutus kauguses, vähemalt 50 m kaugusel akvatooriumist.
Ei ole <i>NIL</i>	Ei ole <i>NIL</i>	<p>Maandumisel ja stardil on soovitatav hoiduda (mere) navigatsioonikaartidele märgitud Roomassaare piirkonna laevateedest ida poole.</p> <p>Vaata allpool Asukoha kaarti (ROOMASSAARE-LCA) ja Lisainfot (ROOMASSAARE 12).</p>

**ROOMASSAARE 11 ATS ÕHURUUM JA
SIDEVAHENDID**
**ROOMASSAARE 11 ATS AIRSPACE AND
COMMUNICATION FACILITIES**

1	Tähis, rõht- ja püstpiirid <i>Designation, lateral and vertical limits</i>	Kuressaare FIZ/RMZ	
2	Õhuruumi klass <i>Airspace classification</i>	G	
3	ATS-üksuse kutsung / Keel(ed) <i>ATS unit call sign / Language(s)</i>	Kuressaare Informatsioon 118.055 ET, EN	<i>Kuressaare Information</i> <i>118.055</i> <i>ET, EN</i>
		Väljaspool EEKE AFIS tööaega: Tallinn Kontroll ET, EN H24 128.980 (EETTFIS)	<i>Outside EEKE AFIS operational hours:</i> <i>Tallinn Control</i> <i>ET, EN</i> <i>H24</i> <i>128.980</i> <i>(EETTFIS)</i>
4	Üleminekukõrgus <i>Transition altitude</i>	5000 ft AMSL	
5	Märkused <i>Remarks</i>	Ei ole	<i>NIL</i>

ROOMASSAARE 12 LISAINFO

ROOMASSAARE 12 ADDITIONAL INFORMATION

1. Üldine

Lend võib toimuda vastavalt Lennureeglitele vaid visuaallennureeglite (VFR-lend) kohaselt päikesetõusu ja -loojangu vahelisel ajal ning peab olema kooskõlas konventsioonis COLREG 1972 sätestatud reeglitega.

Lennuplaani esitamisel tuleb kinni pidada "Lennuplaani esitamise protseduuridest", mis on ära toodud Lennundusteabe Kogumikus (AIP ENR 1.10 Lendude planeerimine).

Vesilennuki maandumisele (veele laskumisele) eelneval ja stardile järgneval lennul sisenetakse Kuressaare FIZ/RMZ-i, mistõttu on nõutav kahepoolne raadioside Kuressaare AFIS üksusega (AIP ENR 2 Lennuliiklusteeninduse õhuruum ja AIP EEKE AD 2.17 ATS õhuruum).

Stardiks ja maandumiseks tuleb saada eelnev nõusolek Kuressaare AFIS-ist.

2. Enne starti

Õhusõiduki kapten peab võtma ühendust Kuressaare AFIS-ega kanalil 118.055, teavitamaks Kuressaare AFIS üksust arvestuslikust stardiajast.

Õhusõiduki kapten peab veenduma starti ohustavate takistuste puudumises.

Stardiloo peab küsima Kuressaare AFIS üksusest.

3. Enne maandumist

Õhusõiduki kapten peab veenduma maandumist ohustavate takistuste puudumises.

Olles teinud otsuse maanduda või mitte, peab õhusõiduki kapten sellest teavitama Kuressaare AFIS üksust.

Hoiatus: ida- ja kagutuultega moodustub sadama veealal suhteliselt tugev lainetus.

1. General

Flight can be operated in accordance with VFR-rules between sunrise and sunset. Flight has to be in accordance with rules presented in COLREG 1972 convention.

The flight plan must be submitted in accordance with the "Procedures for the submission of a flight plan" which can be found in AIP (AIP ENR 1.10 Flight planning).

Since the flight before landing/after start is entering into the Kuressaare FIZ/RMZ, two-way radio communication on frequency with the Kuressaare AFIS unit shall be established. (AIP ENR 2 ATS Airspace and AIP EEKE AD 2.17 ATS Airspace).

Acceptance for take-off and landing must be obtained from Kuressaare AFIS.

2. Before take-off

The aircraft captain shall contact Kuressaare AFIS on channel 118.055, to inform Kuressaare AFIS unit of the estimated take-off time.

The captain of the aircraft shall be convinced that there are no obstacles on take-off area.

Take-off clearance shall be requested from Kuressaare AFIS unit.

3. Before landing

The captain of the aircraft must ensure there are no hazards for landing.

The captain of the aircraft shall inform Kuressaare AFIS unit about the decision to land or not to land.

Caution: *Strong winds from E and SE cause heavy sea in the harbourage area.*

4. Pärast maandumist

Peale maandumist peab õhusõiduki kapten teatama Kuressaare AFIS üksusele tegeliku maandumisaja.

Enne Roomassaare sadamasse ruleerimist on õhusõiduki kapten kohustatud võtma ühendust Roomassaare sadamaga kanalil ULL 14 (kutsung "Roomassaare sadam").

5. Sadama protseduurid

Ruleerimine ja sildumine Roomassaare sadamas toimub meresõidu eeskirjade kohaselt.

Kaid 9 ja 10 on eraldatud õhusõidukitele parkimiseks. Täpse seisukoha kai ääres näitab kätte või edastab raadioside kaudu sadamateenistus (eesti või inglise keeles).

NB! Väljaspool Kuressaare AFIS üksuse tööaega tuleb kõikidest EEKE AD läheduses sooritavatest manöövritest teavitada Kuressaare AFIS üksust kanalil 118.055. Samuti on vajalik vesilennukiga planeeritavatest toimingutest teada anda Roomassaare sadama kaptenile.

6. Maksmine

Seisukoha (kai koha) eest sadamas ja sadamateenuste eest tuleb tasuda Saarte Liinid AS-ile, Terminali navigatsioonitasu tuleb tasuda Kuressaare Lennujaamale.

7. Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni Roomassaare sadama ja vesilennutegevusega seotud protseduuride kohta leiab järgmiselt veebileheküljelt:

www.saarteliinid.ee.

4. After landing

After landing, the captain of the aircraft shall inform the Kuressaare AFIS unit of the actual landing time.

Before taxiing to Roomassaare Harbour, the captain of the aircraft shall contact Roomassaare Harbour on channel ULL 14 (call sign "Roomassaare Harbour").

5. Procedures at the harbour

Taxiing and dockage in Roomassaare Harbour is conducted according to shipping legislation.

Pier 9 and 10 are allocated for aircraft parking. The exact place at the pier is shown or broadcasted by the harbour authorities (in Estonian or English).

NB! *Outside of Kuressaare AFIS unit operating hours all manoeuvres in the vicinity of EEKE AD shall be reported on Kuressaare AFIS unit channel 118.055. All acts planned with seaplane shall be reported to the master of the Roomassaare Harbour.*

6. Payment

All the harbour fees shall be paid to Saarte Liinid Ltd. Terminal navigation fee shall be paid to Kuressaare Airport.

7. Additional information

Additional information concerning the Roomassaare Harbour and the procedures for operating the seaplanes can be obtained from the following website:

www.saarteliinid.ee/eng.


ROOMASSAARE 13 LENNUVÄLJA KAARDID

ROOMASSAARE 13 CHARTS RELATED TO
AERODROME

Kaardi nimetus <i>Name of chart</i>	Leht <i>Page</i>
Asukoht <i>Location</i>	ROOMASSAARE-LCA (07 NOV 2024)
Lennuväljakaart – ICAO <i>Aerodrome Chart – ICAO</i>	Ei ole <i>NIL</i>
Visuaallähenemiskaart – ICAO <i>Visual Approach Chart – ICAO</i>	Ei ole <i>NIL</i>
Maandumiskaart <i>Landing Chart</i>	Ei ole <i>NIL</i>

ASUKOHT / Location

ROOMASSAARE

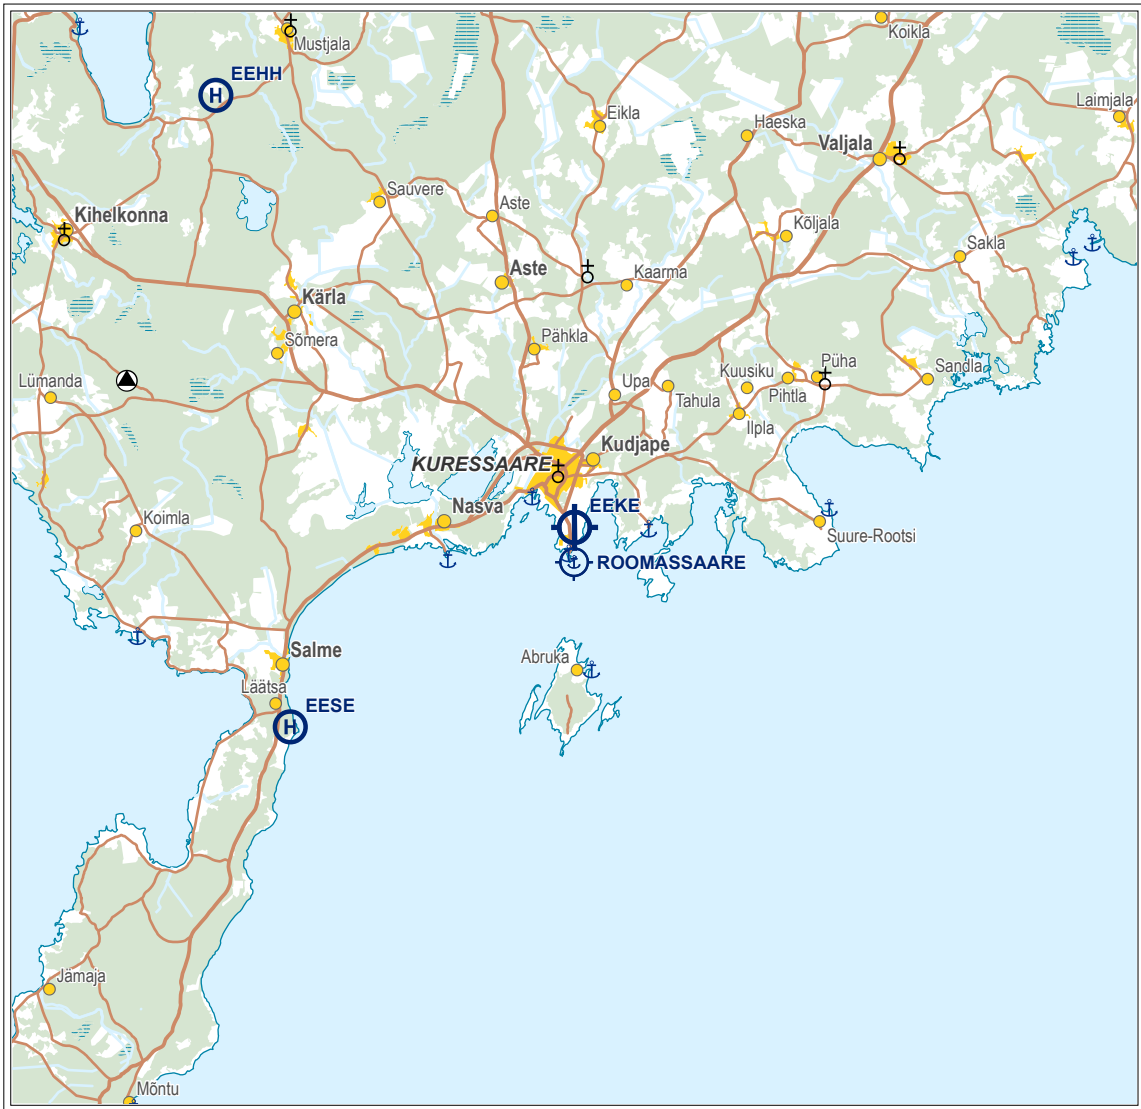

Topography © Estonian Land Board

TÜHJAKS JÄETUD
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK